

本製品は、警報時出力線、チャンネル2出力線、(－)電源出力線の3本を搭載したBeeSensor BEE737シリーズの専用ハーネスです。

警報時に車両ホーンを鳴らしたり、別売のバックアップサイレン連動などBEE737の機能をアップグレードすることができます。

## 同梱物および各名称




オプションハーネス

・説明書(本書)


## 信号系統図および製品仕様

### 信号系統図

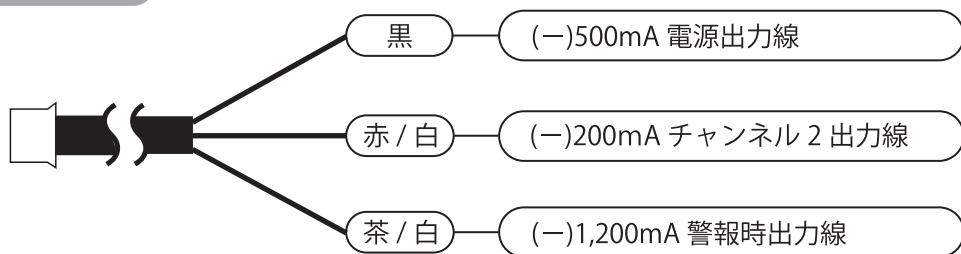

### 製品仕様

ハーネスの長さ

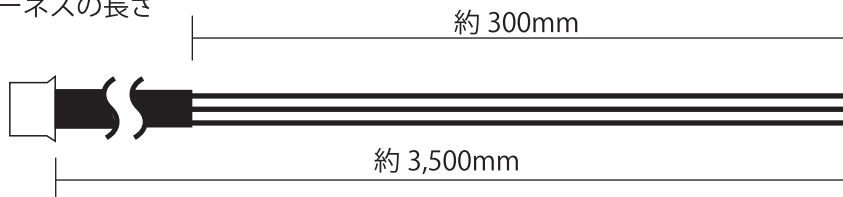

質量：約 70g


## 配線接続図

黒:(-)電源出力線

茶/白:警報時出力線

別売りのオプション(-)電源取得先として使用できます。

接続例) シングルトーンバックアップサイレン 515B (別売) を連動する場合

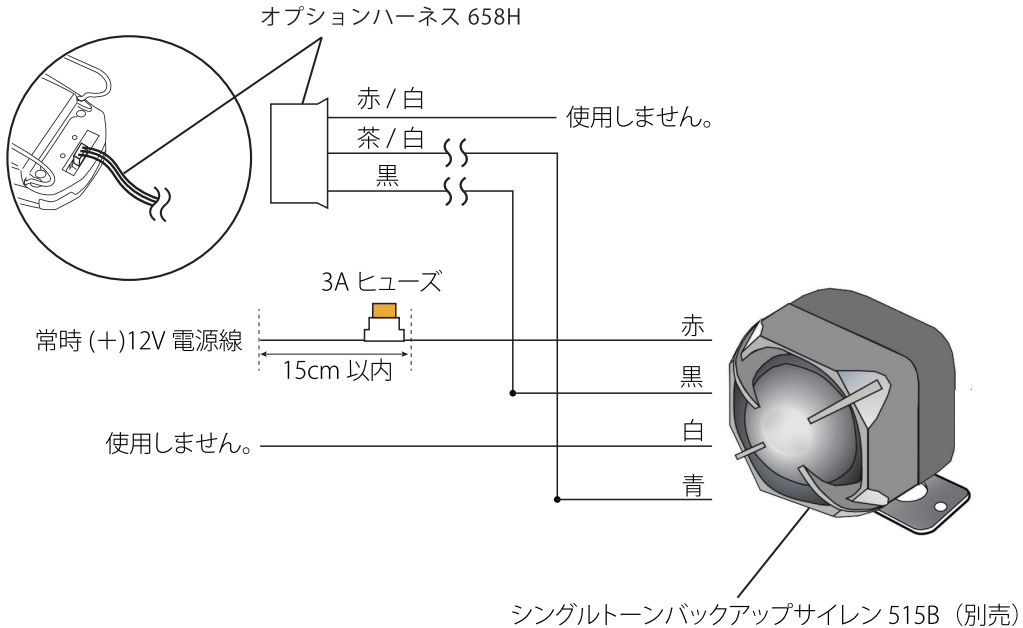

### ヒント

- シングルトーンバックアップサイレン 515B についての説明は省略しています。製品付属の取付、取扱説明書をご確認ください。




### 注意

- 赤線は電源取得先から 15cm 以内に必ず 3A ヒューズを入れてください。3A ヒューズは同梱されておりません。お買い求めの上、接続してください。
- 使用しない配線は、絶縁処理してください。

## 茶/白:警報時出力線

### BEE737シリーズ警報時に車両ホーンを鳴らす場合

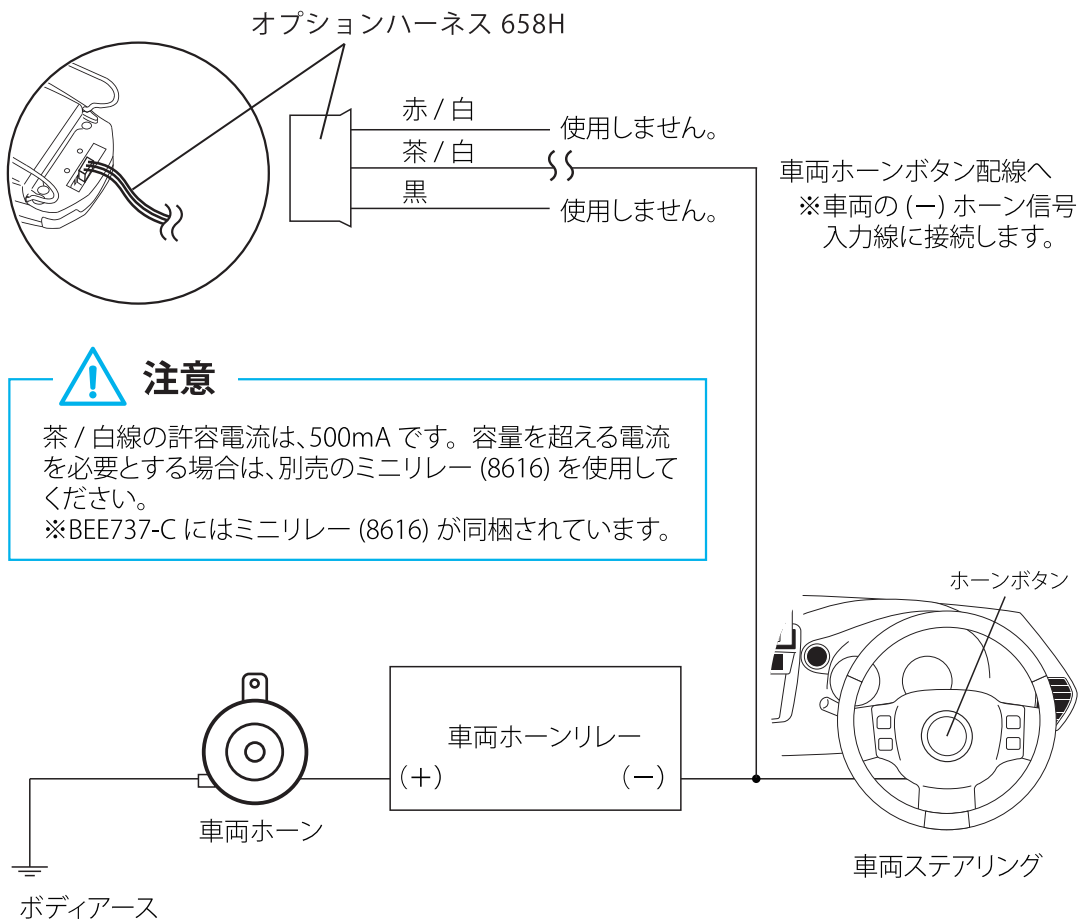


## 注意

- 車両ホーン配線は、ほとんどの場合がマイナスコントロールですが、取得箇所や車種によりコントロール方式が異なる場合があります。ミニリレー (8616) を使用して車両の極性に合わせて接続してください。詳しくは、ホーネット販売店・取付店へお問い合わせください。
- 使用しない配線は、絶縁処理してください。

## 赤/白:チャンネル2出力線

車内置き去り防止安全装置 BEE737-CにAIカメラ BS-HC-220DH(別売)を連動する場合

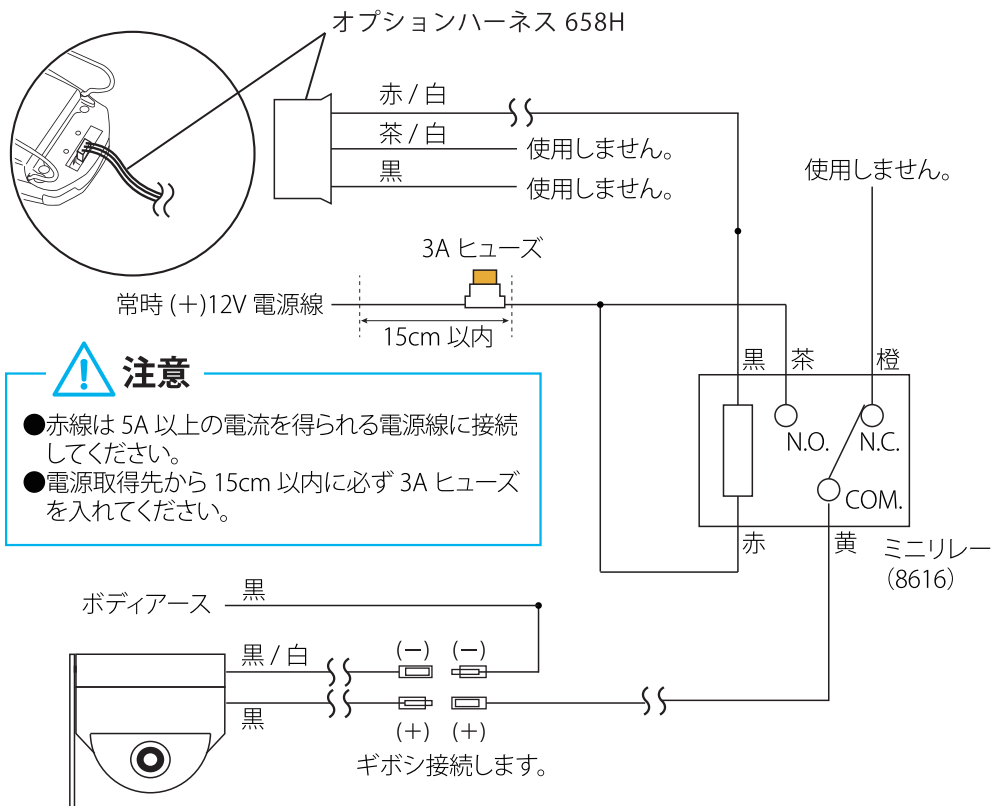

AI カメラ BS-HC-220DH

## ヒント

- 車内置き去り防止安全装置 BEE737-C 付属の取付、取扱説明書をご参照の上、下記項目の設定変更を行ってください。  
機能設定メニュー 1、項目 5 「チャンネル 2 出力」を「30 分」に変更してください。  
機能設定メニュー 1、項目 6 「チャンネル 2 リンク」を「エンジン停止」に変更してください。  
機能設定メニュー 1、項目 7 「チャンネル 2 リセット」を「エンジン始動 / 警告 / 警報 / システム ON/ システム OFF」のいずれかに変更してください。
- AI カメラ BS-HC-220DH についての説明は省略しています。製品付属の取付、取扱説明書をご確認ください。
- 使用しない配線は絶縁処理してください。